

Datenblatt Datenblatt Datenblatt

Funkfernsteuer-Empfänger EFB-Exx-UM72, EFB-Exx-LP72/90


Allgemeine Beschreibung

Mit dem neu entwickelten Funkfernsteuer-Empfänger EFB-E erhält der Nutzer ein sofort einsetzbares, kompaktes und komplettes Gerät, welches sehr vielseitig verwendbar und jederzeit neu konfigurierbar ist.

Der Funkfernsteuer-Empfänger EFB-E (HF-Empfängermodul, Dekodierer, Logikschaltung, Spannungsversorgung...) ist in Kombination mit Standard-433MHz-Sender verwendbar. Die Einstellung der gewünschten Funktionsweise erfolgt schnell und komfortabel über einen Programmieradapter mittels eines PC-Programmes (Windows-Oberfläche). Steht kostenlos zum Download bereit (www.elseco.de).

Die Spannungsversorgung erfolgt mit 12V DC, 24V DC oder 115 bzw. 230V AC. Der Empfänger besitzt eine interne Antenne oder kann optional mit einer BNC-Buchse für den Anschluß einer Antenne bestückt werden. Verschiedene Antennen sind im Lieferprogramm.

Kundenwünsche bezüglich integrierter Funktionen und Gehäuseformen sind generell möglich. Geeignete Handsender und stationäre Sender sind lieferbar !

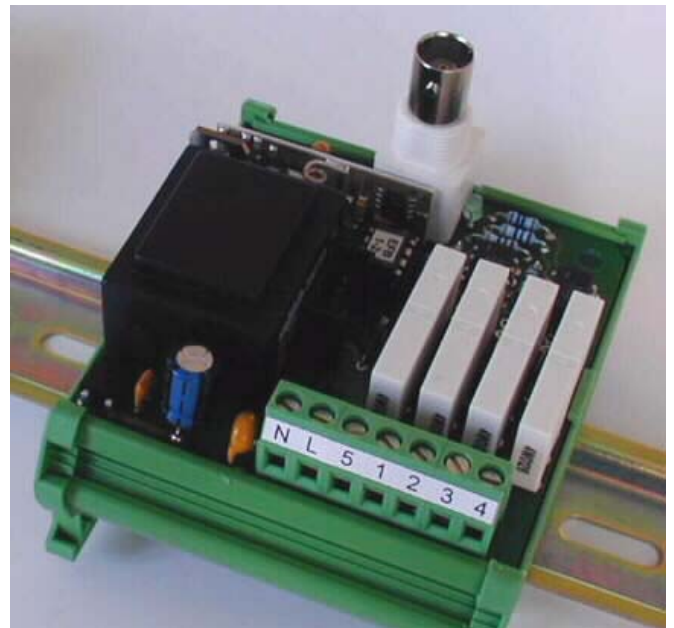

Funkfernsteuer-Empfänger EFB-EK4-UM72-BNC

Funktion

Entschlüsselt bis 3 verschiedene Sendecodes von Standard-433MHz-Sendern. Jedem Code ist eine von folgenden Funktionen zuordenbar:

- **Einschalten** (bis zu 4 Ausgänge gleichzeitig)
- **Ausschalten** (bis zu 4 Ausgänge gleichzeitig)
- **Toggle** (wechselt den Zustand von bis zu 4 Ausgängen gleichzeitig)
- **1 zu 1** (d.h. der oder die zugeordneten Ausgänge sind solange geschaltet, wie die zugehörige Taste gedrückt wird.
- **Impuls** (bis zu 4 Ausgänge gleichzeitig geben einen Impuls mit einstellbarer Dauer von 10 Millisekunden bis 36,4 Stunden aus). Es können 4 voneinander unabhängige Impuls-Timer definiert werden (jeder kann bis zu 4 Ausgänge ansteuern).

Die **Prüfschärfe**, **Nachlaufzeit** und **Nullspannungssicherheit** sind einstellbar bzw. programmierbar. Einzelheiten hierzu sind im Datenblatt für das Programm uniFB beschrieben. Das Programm und das Datenblatt finden Sie in der jeweils neuesten Version auf unserer Homepage www.elseco.de



EFB-EK4-LP90-BNC

Programmierung

Über PC-Windows-Software mittels Adapter (an serieller Schnittstelle COM1 oder COM2). Erfordert Win'95/'98 oder Win2000 und 2MB freien Festplattenspeicher.

Technische Daten

Gehäuse	Unterteil für DIN Schienenmontage EFB-Exx-UM72	
	74 x 90 x 52 mm (B x H x T)	
	Leiterplatte EFB-Exx-LP72 oder EFB-Exx-LP90	
	72 x 72/90 x 25 mm (B x H x T)	
Prog.-Anschluß	4 pol. Stiftleiste	
Ausgang	Highside Treiber 50 V / 0,5A DC	EFB-EO2, EFB-EO4
	Relaiskontakte 240V /6A AC	EFB-EK2, EFB-EK4
Hilfsspannung	12V DC ±10% 12-70mA oder	
	24V DC ±10% 12-42mA oder	
	230V AC, 50/60Hz, max. 1,5VA	
Umgebung	Betriebstemperatur -10...+50°C	
Optionen	BNC-Buchse für Antenne, Versorgung 42 oder 115V AC	
	verschiedene Klemmen bzw. steckbare Klemmen	



EFB-EO4-LP90

Ausführungen nach Kundenwunsch, fragen Sie an!

04.02.Ne/PM6.0

Techn. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten

elseco GmbH • Hauptstraße 14 • 87743 Egg a.d. Günz
Tel. 08333/924690 • Fax 08333/924692 • email: info@elseco.de

elseco GmbH
... Elektronik nach Maß